

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読み下さい。 また、この「取扱説明書・保証書」は大切に保管して下さい。

安全上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止する為に守っていただきたい事を説明しています。

警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。

注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損害の可能性があると考えられる内容です。

注意 このマークは特に気をつけていただきたい「注意」をお願いする内容です。

禁止 このマークはしてはいけない「禁止」をお願いする内容です。

注意 このマークは必ず実行していただく「強制」をお願いする内容です。

警告

注意 電池の液が目に入った時は、失明や障害を受ける可能性がある為、すぐに水で洗い流し医師の治療を受けて下さい。

警告

禁止 充電式電池をご使用の際には、本来の機能を十分に発揮できない場合がございます。(明るさ・電池寿命等)

注意 使い切った電池は必ず器具から取り出して下さい。ガスが出て破裂する事があります。

注意

禁止 本来の機能を発揮する為には、アルカリ電池をご使用下さい。

禁止 光を直接目に当てないで下さい。目を痛める原因となる事があります。

保証規定

- 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後 1 年間無料で修理いたします。
- 修理の必要が生じた場合は、製品と本書をお買い上げの販売店または富士灯器(株)へご持参またはご送付下さい。
- 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料および諸掛かりはおお客様のご負担となります。尚ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止の為、受け渡しの確認ができる手段(簡易書留や宅配)をご利用下さい。
- 保証期間内で次の場合は有料修理になります。
 - 誤用・乱用および取扱い不注意による故障。
 - 火災・地震・水害および盗難等の災害による故障。
 - 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障。
 - 使用中に生じたキズ等の外観上の変化。
 - 消耗品および付属品の交換。
 - 本書の提示がない場合および必要事項（お買い上げ日、販売店名等）の記入がない場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。また本書の再発行はいたしませんので大切に保管して下さい。

※ この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

富士灯器株式会社（以下「当社」）は、お客様よりお知らせいただいた氏名・住所等の個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取り扱いします。

- 当社は、お客様の個人情報を当社製品のご相談への対応や修理およびその確認等に利用させていただき、これらの目的の為にご相談内容の記録を残す事があります。なお、法令に基づく義務の履行または権限の行使の為に必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 当社は、お客様の個人情報を適切に管理します。

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN

注意

注意 電池を交換する時は、消灯後本体の温度が下がってから行って下さい。

注意

- 電池は⊕ ⊖ の方向を正しく入れて下さい。
- 使用後は必ず消灯して下さい。
- 定期的に点検して下さい。(点灯・液漏れ等)
- 長期間使用しない時は電池を取り出して保管して下さい。

注意 これらの注意を守らないと、液漏れ・発熱・破裂等の原因となります。

使用上の注意

危険 火中に投げないで下さい。

- 電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換して下さい。
消耗した電池を本体内に放置しておきますと、液漏れ等をおこし故障等の原因になります。
- 幼児の手の届かない所で使用・保管して下さい。
(特に交換した古い電池にご注意下さい。)
- 電池を交換する時は必ず新品の電池と交換して下さい。
- 新旧の電池、ブランドの異なる電池の混用はしないで下さい。
- 極端な低温・高温、および湿気やほこりの多い所、また直射日光のあたる所(窓辺、車内等)でのご使用・保管は避けて下さい。
本体の変形・変色・電子回路の故障等の原因になります。
- 本体を曲げたり、ひねったりしないで下さい。
また落としたり、強いショックを与えないで下さい。
- 分解しないで下さい。
- 先端の鋭利な物で操作しないで下さい。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用下さい。汚れがひどい場合は中性洗剤をつけた布を固く絞ってお拭き下さい。
シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないで下さい。
- 本品に防水機能はありません。水中での使用はできません。

保証書欄

お客様窓口

製品の機能、操作等に関するご質問にお電話でお答えします。

TEL. 06-6719-0512(代)

受付時間 9:00～17:00
(土・日・祝祭日・年末年始・夏季休暇を除く)



富士灯器株式会社


〒545-0001 大阪府阿倍野区天王寺町北2丁目4番7号
TEL (06) 6719-0512(代) FAX (06) 6714-0496

www.zexus.com


FUJI-TOKI CO.,LTD.

■ 各部の名称・電池の交換方法

Name of each part / Instruction for the battery exchange

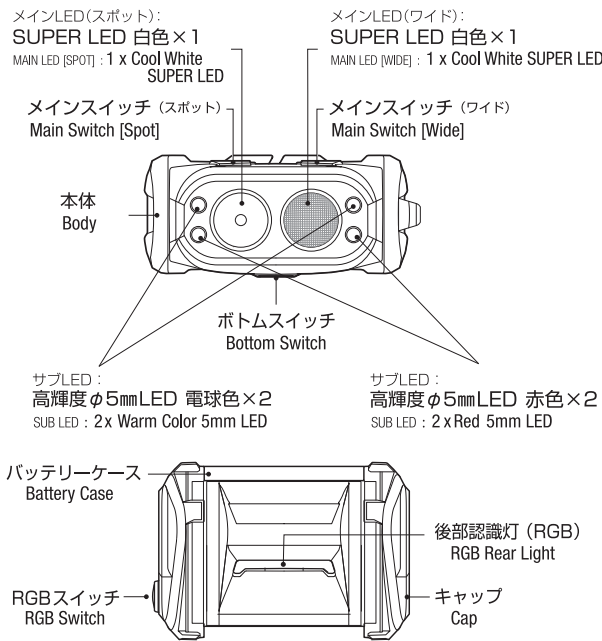

- ① バッテリーケースのキャップを図の方向に回して開けて、電池を交換して下さい。
- ② キャップをしっかり押さえながらパチッと音がするまで閉めて下さい。

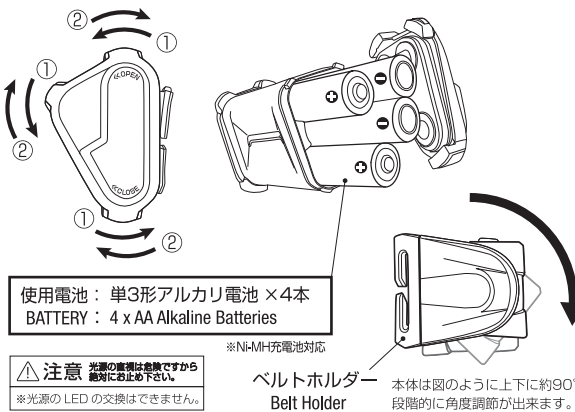

■ 仕様 / Specifications

使用光源 LIGHT SOURCE	SUPER LED 白色×2 2 x Cool White SUPER LED 高輝度φ5mmLED 電球色×2 2 x Warm Color 5mm LED 高輝度φ5mmLED 赤色×2 2 x Red 5mm LED
明るさ BRIGHTNESS	1灯 約680ルーメン (白色スポット100%時) † 680 Lumens (Cool White Spot LED 100%) 1灯 約650ルーメン (白色ワイド100%時) † 650 Lumens (Cool White Wide LED 100%) 2灯 約540ルーメン (電球色100%時) 約800ルーメン (ブースト3割時) † 540 Lumens (Double LED) 800 Lumens (Boost Mode)
使用電池 BATTERIES	単3形アルカリ電池×4本 4 x AA Alkaline Batteries
電池寿命 (アルカリ電池使用時) BURN TIME (With Alkaline Battery)	メインLED 実用点灯 約 4時間 4h (Double LED) サブLED 実用点灯 約 7.5時間 7.5h (Warm Color LED) メインLED 実用点灯 約 38時間 (10%時) 38h (Single 10%) サブLED 実用点灯 約 5時間 (100%時) 5h (Single 100%)
照射距離※ BEAM DISTANCE	約200m (メインスポット100%点灯時)
本体サイズ BODY SIZE	約 幅85×高さ40×奥行40mm (本体) 約 幅80×高さ55×奥行40mm (バッテリーケース)
本体質量 BODY WEIGHT	約194g (本体のみ/Excluding Battery)
防水性能 WATER RESISTANCE	IPX 5 相当

※1. 照射距離とは、満月時の月光以上の明るさで照らす事のできる距離をいいます。
※2. 照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。
※3. 明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクター等による照射特性に応じて照射距離は変化します。
† 弊社テストデータを基にした平均値です (±15%)

■ 使用方法 / Instruction



メインスイッチ(白色スポットLED)操作方法

- ・ 1 回押す > メイン (白色スポット) LED 100% 点灯
- ・ 2 回押す (3秒以内) > 電球色サブ LED 100% 点灯
- ※ 3 秒以上経過させた場合「メモリーウォッシュ機能」により次にボタンを押した際消灯します。
- ・ 再度押す > 消灯します。
- ☆ 長押し (点灯中) > 無段階照度調節機能 (ディミング機能)



メインスイッチ(白色ワイドLED)操作方法

- ・ 1 回押す > メイン (白色ワイド) LED 100% 点灯
- ・ 2 回押す (3秒以内) > 赤色サブ LED 100% 点灯
- ※ 3 秒以上経過させた場合「メモリーウォッシュ機能」により次にボタンを押した際消灯します。
- ・ 再度押す > 消灯します。
- ☆ 長押し (点灯中) > 無段階照度調節機能 (ディミング機能)



ボトムスイッチ操作方法

- ・ 1 回押す > メイン LED 左右(スポット/ワイド) 両方点灯
- ・ 再度押す > 消灯します。
- ☆ 長押し (点灯中) > ブースト 点灯
- ブースト点灯：10 秒間、最大出力で照射します (800 ルーメン)
- ☆ 長押し (消灯中) > ロック機能




後部認識灯 RGB スイッチ操作方法

- ・ 1 回押す > 赤色点滅
- ・ 2 回押す > 緑色点滅
- ・ 3 回押す > 青色点滅
- ・ 再度押す > 消灯します。
- > 長押し > 赤色点灯
- > 長押し > 緑色点灯
- > 長押し > 青色点灯

スイッチを押す毎に【赤】→【緑】→【青】で緩やかに点滅します。
カラー LED 点滅時にスイッチを【長押し】する事で点灯に切替える事ができます。

※メイン LED とサブ LED の同時点灯はできません。

■ スイッチ操作図

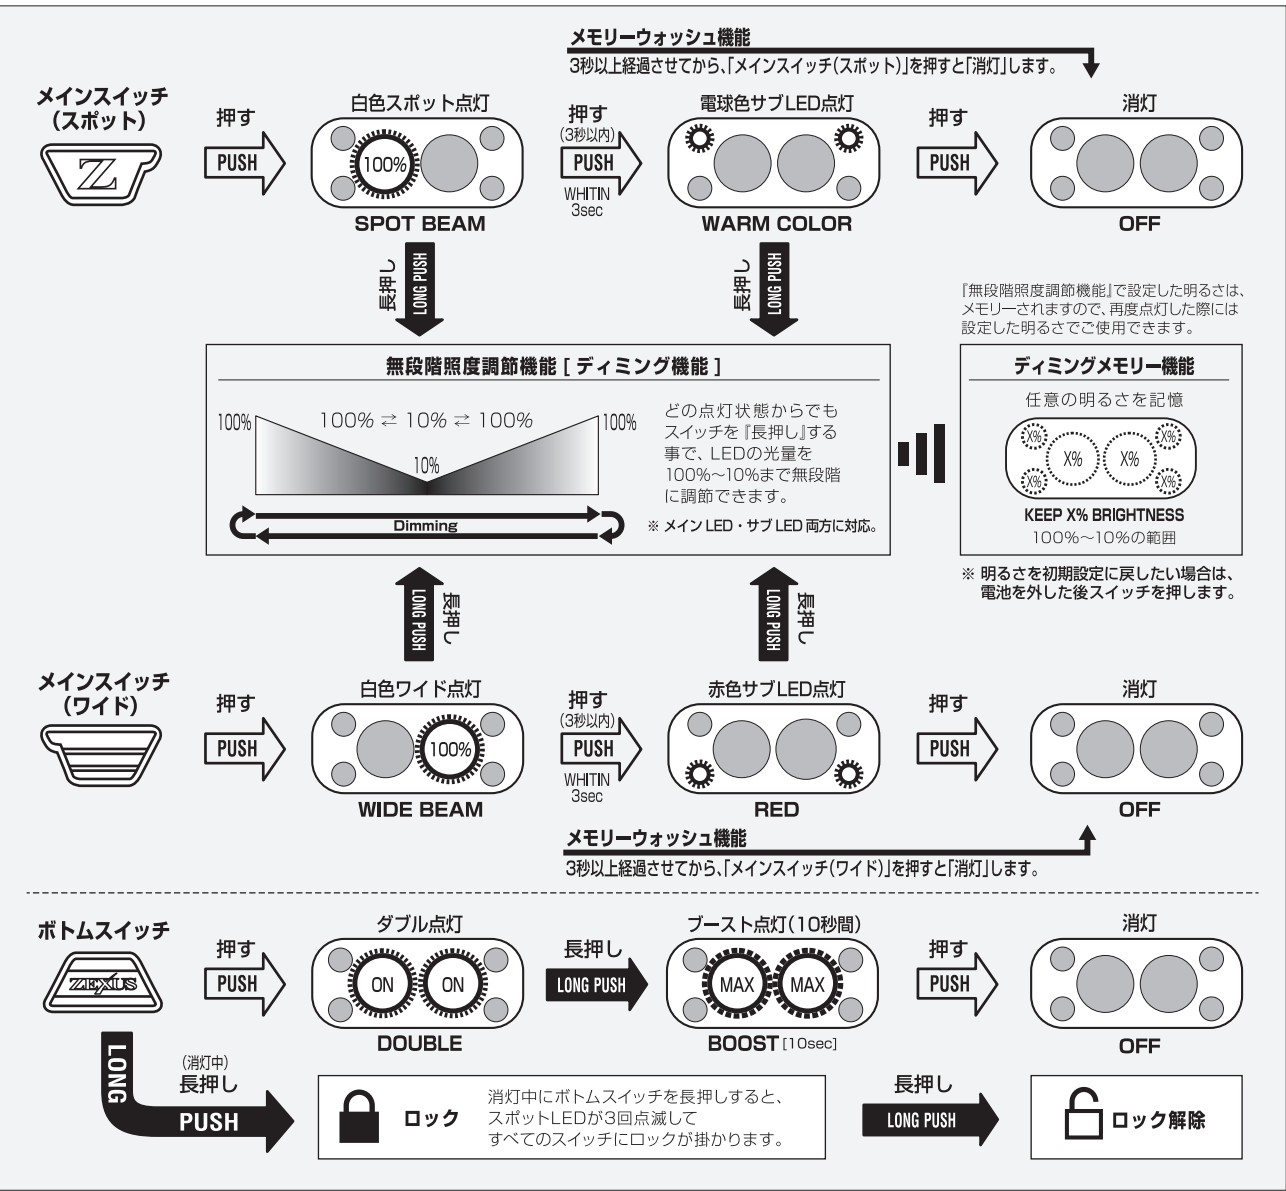

■ ロック機能について

ZEXUS LED Head Light には便利なロック機能が付いています。
誤作動防止の為、持ち運びの際等にご使用下さい。



ロックを有効にする。 “電源が OFF”の状態から、ボトムスイッチを 3 秒間長押しします。

電源がOFFの状態



ロック中はどのスイッチを押しても、ロック稼働中の合図としてメインLED(スポット)が一度だけ点滅します。



ロックを解除する。 ロックを解除するには、ボトムスイッチを再度 3 秒間長押しします。

ロック中



■ バッテリー消耗時の動作


メイン LED 左右(スポット/ワイド)両方点灯時、バッテリー残量が少なくなると、電池残量警告として、メイン LED が 2 回点滅します。
その後、スポット LED のみが省電力で点灯します。
※速やかに新品の電池と交換して下さい。

電池残量警告




□ ネックベルトの使用法


- ① 図の様に☆部分を両側から押して、外します。
- ② フック側をまっすぐ『カチッ』と音がするまで、押し込んで装着します。

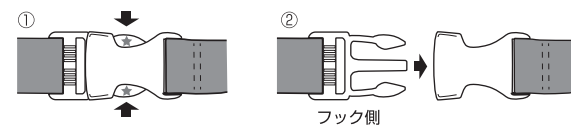


□ 付属品：ヘッドベルトの取付方法

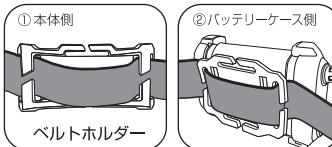

□ 付属品：ミドルヘッドベルトの取付方法

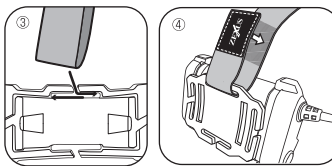

□ 付属品：ZEXUS 専用ベルクロベルトの取付方法

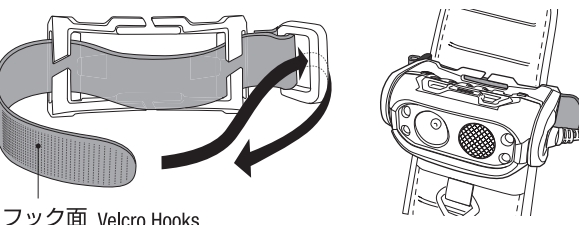

付属の ZEXUS 専用ベルクロベルトを上図のようにベルトホルダーにセットすれば、ゲームベストのショルダーベルトや、バックパックのショルダーベルト等に装着出来ます。
※横方向だけでなく縦方向にも装着可能です。